

PRO SERIES

SCI NORDICO



NEXT GENERATION
TIMING SYSTEMS

 MICROGATE

RTPRO

RTPRO è un cronometro professionale, portatile, che unisce standard innovativi con la massima precisione. Il grande touchscreen, la facilità d'uso e le diverse possibilità di connessione lo rendono un dispositivo unico e adatto a tutti gli scenari di applicazione.

BATTERIA 15H+

- Batteria a ioni di Litio
- Autonomia > 8 ore
- Alimentazione USB PD 20V Fast Charge

CONNETTIVITÀ WIRELESS

- Bluetooth: 4.2
- WiFi

COLLEGAMENTI VIA CAVO

- 2 prese USB A Host
- 1 presa USB C per la ricarica e connessione al PC
- 2 Boccole da 4 mm per linee principali START e STOP, ampliabili a 4 con adattatore specifico
- Connettore a HiLink e a LinkGate-DecRadio

STAMPANTE TERMICA

- Stampante termica a range esteso (-20°C +60°C)
- Rotolo carta termica larghezza standard da 57mm, diametro max 35mm
- Facile sostituzione rotolo carta

SCHERMO TOUCH 5'

- Display TFT-LCD 5"
- Touch Capacitivo, extended range (-20°C +70°C)
- Sensore auto-adattivo per luminosità

PROGRAMMI SPECIFICI

- Partenze Singole
- Partenze di gruppo
- Training Light
- Equitazione
- PC Online
- Cronometro Base
- Parallelo



Soluzione di cronometraggio per allenamento


Microgate offre una soluzione semplice, dedicata al mondo del fondo e dello sci nordico. Installazione veloce, massima trasportabilità e facilità d'uso.

Start / Finish



HISMART

Il sensore con modulo Bluetooth integrato permette di identificare l'atleta, garantire un cronometraggio completamente automatico e di evitare la registrazione di falsi passaggi.

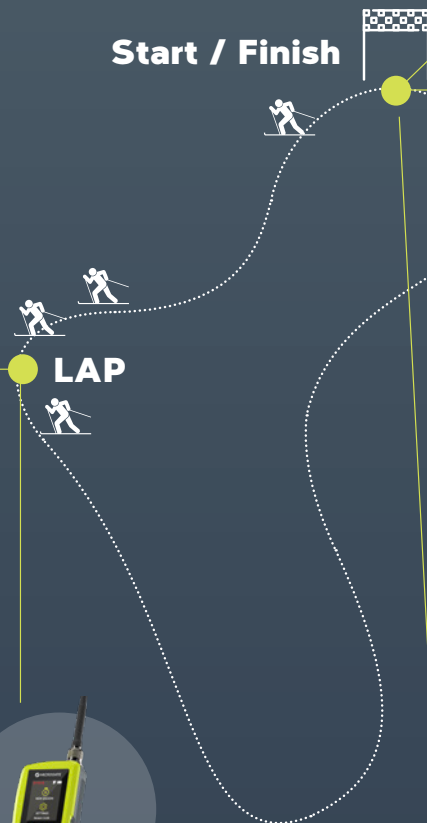


LAP



HILINK Grazie al modulo Bluetooth all'interno, HILink identifica e registra in maniera automatica il passaggio dell'atleta con una precisione inferiore al secondo ed invia i dati al cronometro. Il device, infatti, nasce come sistema di comunicazione radio, disponibile nella versione da 10mW e 500mW ed è il più apprezzato nel mondo dello sci alpino da oltre trent'anni.



HITIMING

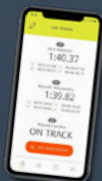

APP La connettività facile e veloce del sistema della serie PRO permette di sfruttare al massimo le caratteristiche della nuova APP, con la quale si possono visualizzare e condividere i risultati dei test e le classifiche in tempo reale.

Omologato



Scelto da



Contatta il tuo
consulente specializzato:
<https://timing.microgate.it>

Sistemi di cronometraggio ad alte prestazioni Made in Italy, dal 1989.

Per noi il tempo è una risorsa preziosa, non solo un'unità di misura. Sin dalla nostra nascita ci siamo dedicati alla progettazione di soluzioni di altissima precisione, modulari e adatte ad ogni tipologia di competizione, allenamento o performance sportiva.



timing.microgate.it

 **MICROGATE**

The Microgate logo features a stylized white arrow pointing upwards and to the right, enclosed within a white circle. To the right of this icon, the word 'MICROGATE' is written in a bold, white, sans-serif font.